

K2212V Folientastatur



Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Membrantastatur entschieden haben, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

Packungsinhalt:

Folientastatur ----- x1
Benutzerhandbuch ----- x1
USB-C Kabel ----- x1

Systemvoraussetzung:


Kompatibel mit Windows7, Windows8, Windows10, Mac, Android, IOS

Produkt-Parameter:

Verbindung: Drahtlos
Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Anschläge
Die Number of Keys: 100 Schlüssel
Lithium-Akku: 280 mAh
BT-Version: BT 5.0
Arbeitsabstand: 8m
BetriebsTemperatur: -10 °C - +55 °C
Arbeitsspannung: 3,0-4,2v
Arbeitsstrom: ≤4mA
Ruhestrom: <50uA

1.

Die Tastaturfunktion

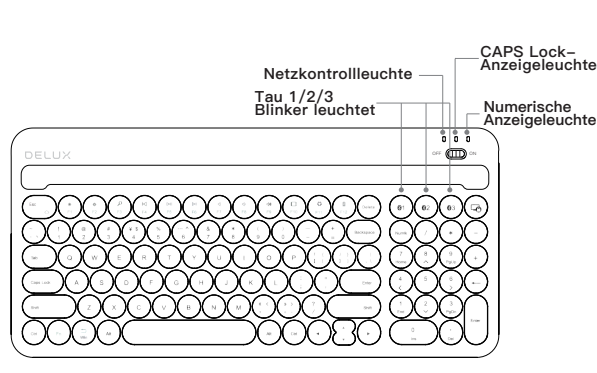

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| FN+ESC: Startseite | F7: Stummschaltung |
| F1: Lautstärke+ | F8: Lautstärke - |
| F2: Lautstärke+ - | F9: Lautstärke + |
| F3: Suchen | F10: Umschalten der Schnittstelle |
| F4: Vorherige Spur | F11: Einstellungen öffnen |
| F5: Wiedergabe/Pause | F12: Leistungsanzeige |
| F6: Nächster Titel | |

Aufbau

1. der Code-Abgleichsmodus:
 - Schalten Sie den Netzschalter des Keyboards ein.
 - Drücken Sie eine BT-Taste für 3 Sekunden, die BT-Anzeige blinkt weiß.
 - Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein und suchen Sie (BT-Name: Bluetooth 5.1 KB2), klicken Sie auf den BT-Namen, und Ihr Gerät wird mit der Tastatur verbunden.
 - Wenn die Verbindung hergestellt ist, erlischt die BT-Anzeige.

2.

2. Geräteschalter:

Nachdem die Tastatur mit Ihrem Gerät verbunden ist, können Sie einfach auf die entsprechende BT-Symboltaste klicken, um das verbundene Gerät auszuwählen, und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Wenn Sie die Tastatur nicht mit drei Geräten verbinden möchten, können Sie die Tastatur auch mit einem oder zwei Geräten verbinden.

3. die Erkennung der Batterie

Bitte laden Sie rechtzeitig auf, wenn die Batteriespannung niedrig ist (drücken Sie F12, um die Leistungsanzeige des Geräts aufzurufen, und die Anzeige blinkt 1 bis 4 Mal).

Wenn die Anzeige viermal blinkt, beträgt der aktuelle Batteriestand 100 %;

Blinkt die Anzeige dreimal, beträgt der aktuelle Akkustand 75%;

blinkt die Anzeige zweimal, beträgt der aktuelle Akkustand 50%;

blinkt die Anzeige einmal, beträgt der aktuelle Batteriestand 25%.

4. die Tastatur geht nach einer gewissen Zeit ohne Aktion in den Schlafmodus, kann aber durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aufgeweckt werden.

5. die Fehlersuche

- Vergewissern Sie sich, dass das Keyboard eingeschaltet ist (Schiebeschalter in Position "ON").
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Keyboard in Reichweite befindet (innerhalb von 10 Metern).
- Vergewissern Sie sich, dass der Batteriespeicher mit Strom versorgt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das BT im Tablet | PC/ Smartphone eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Tastatur bereits mit BT verbunden ist. Wenn Sie "Bluetooth 5.1 KB2" nicht in der Liste "Neue Geräte hinzufügen" finden können, kann es daran liegen, dass "Bluetooth 5.1 KB2" in der Liste "BT-Schnittstelle und andere Geräte" enthalten ist; Sie können es löschen und erneut hinzufügen.



3.